




Art. 10101

Family shower installation manual,
connection from the bottom/
Инструкция для Семейного душа
с нижним подключением

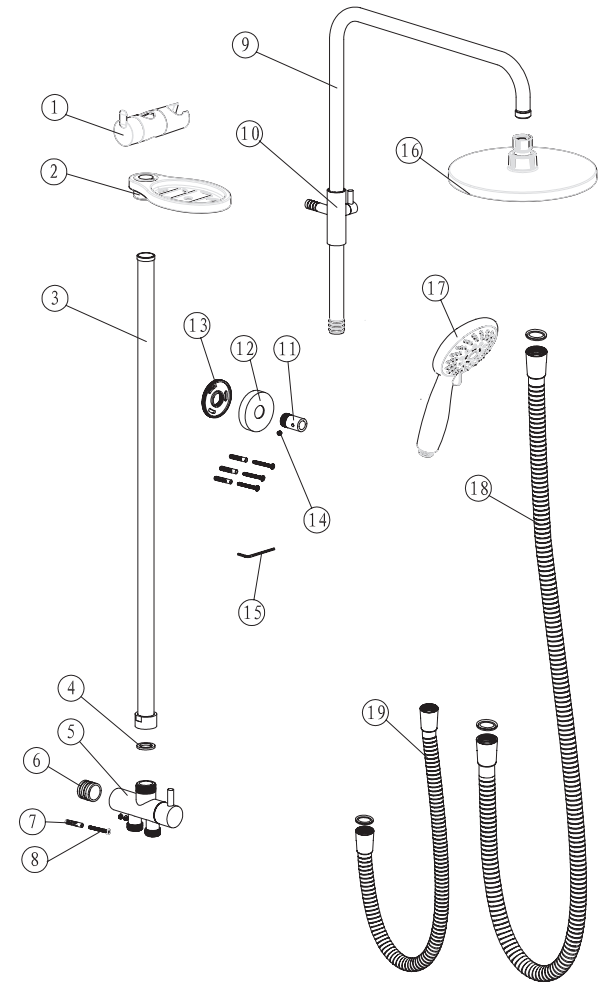


The images in the installation diagram are schematic/Изображения на установочной схеме носят схематичный характер

1	Sliding Bracket	Держатель лейки
2	Soap Dish	Мыльница
3	Tube	Штанга
4	Gasket	Прокладка
5	Diverter	Дивертер
6	Wall Bracket	Крепежный элемент дивертера к стене
7	Expansion Seat	Дюбель
8	Tapping Screw	Шуруп
9	Shower Arm	Верхняя штанга
10	Tube Fixer	Соединительный кронштейн штанги
11	Tube Holder Support	Переходник настенного кронштейна
12	Wall Bracket Cap	Декоративная крышка
13	Wall Bracket	Крепеж настенного кронштейна
14	Hex Screw	Винт фиксатор
15	Hexagonal Wrenches	Ключ шестигранный
16	Showerhead	Душевая головка
17	Handshower	Душевая лейка
18	1.5M Hose	Шланг 1.5м
19	0.6M Hose	Шланг 0.6м

1


- Required Tools:**
Hammer, masonry drill (dia.6mm bit),cross screwdriver,pencil,28 wrench
1. **Locate a hole on the wall according to user's actual need, it is around 1-1.2m from the ground;**
 2. **Drill one dia.6mm hole with masonry drill, then nail the expansion set (part.7)**
 3. **Fix the wall bracket (part.6) with tapping screw to the wall (8)**
 4. **Lock the tube (part.3) and diverter (part.5) together, put gasket (part.4) between them**
 5. **Mount the soap dish (part.2) & sliding bracket (part.1) to the tube (Remark: Loosen the bracket by anticlockwise rotating the handle, then tight the bracket by clockwise rotating the handle)**
- Необходимые инструменты:
Сверло по бетону (диаметр 6 мм), крестовая отвертка, карандаш, разводной гаечный ключ с пластиковыми накладками.
1. Разметить отверстие на стене в соответствии с желаемой высотой положения переключателя (дивертера (5)) режимов душевой системы (обычно 1-1,2м от земли)
 2. Просверлить отверстие диаметром 6мм и установить в него дюбель(7)
 3. Установить крепление дивертера (6) используя шуруп (8)
 4. Соединить штангу (3) и дивертер (5) с использованием прокладки (4)
 5. Установить мыльницу (2), надев ее на штангу (3) (как показано на рисунке) и держатель лейки (1) (предварительно ослабив зажим держателя как показано на рисунке)

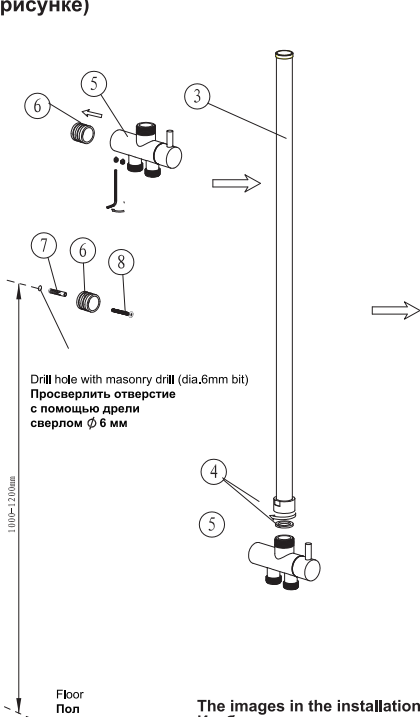

The images in the installation diagram are schematic/
Изображения на установочной схеме носят схематичный характер

2

1. **Counterclockwise rotate the handle of part 10, make sure the tube fixer can rotate easily**
 2. **Insert the shower arm (part.9) to tube (part.3), rotate the shower arm untill the tube is fixed to part 10**
 3. **Clockwise rotate part 10's handle, then make the shower arm fixed**
1. Ослабить крепление кронштейна (10), путем поворота рукоятки, как показано на рисунке. Убедитесь что кронштейн свободно перемещается по трубке (9).
 2. Вставить верхнюю штангу (9) в штангу (3) легкими вращательными движениями. (Внимание, при монтаже важно не повредить уплотнительные кольца на конце трубки (9)).
 3. Зафиксировать кронштейн (10) на штанге (3), вращая его по часовой стрелке, после чего зафиксируйте трубку (9) на желаемой высоте, вращая рукоятку кронштейна (10) по часовой стрелке.

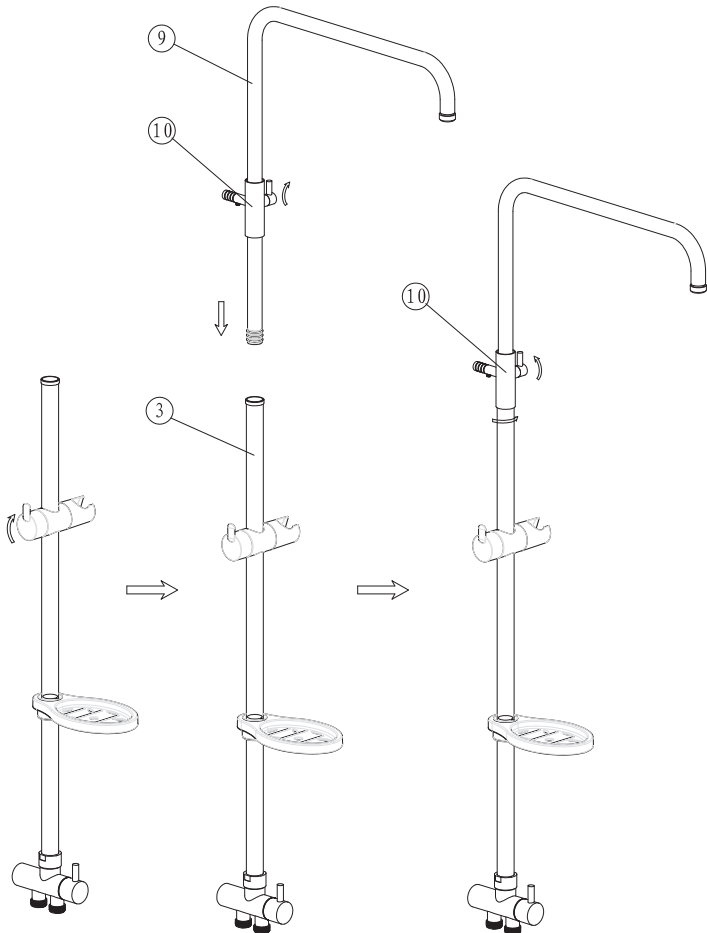


The images in the installation diagram are schematic/Изображения на установочной схеме носят схематичный характер

3

1. Unscrew the bracket cap (part.12) & hex screw (part.14)
2. Mount the tube holder support (part.11) to the tube fixer (part.10)
3. Lean the shower set against the wall, mount the diverter to the wall bracket (part.6)
4. Locate the hole position of the wall bracket (part.13)
5. Drill 3pcs dia.6mm holes, then insert the expansion set (part.7)
6. Lock the wall bracket with tapping screw (part.8) and rotate the cap (part.12)

1. Снять декоративную крышку (12) и выкрутить винт фиксатор (14)
2. Соединить переходник настенного кронштейна (11) и соединительный кронштейн штанги (10)
3. Установить дивертер (5) на крепление дивертера (6) (как показано на рисунке)
4. Разметить точки крепления крепежа настенного кронштейна (13)
5. Просверлить три отверстия 6мм, установить дюбеля (7) и закрепить настенный кронштейн шурупами (8)
6. Установить декоративную крышку (12)

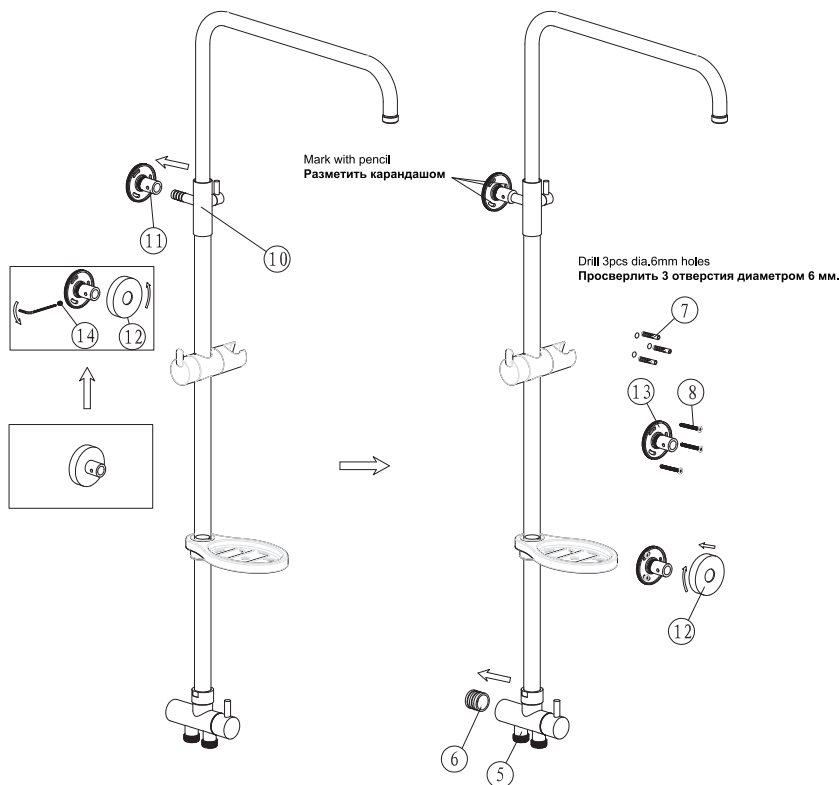


The images in the installation diagram are schematic/Изображения на установочной схеме носят схематичный характер

4

1. Mount the shower set
2. Lock the hex screws with hexagon wrench to tube holder support (part.11) and the diverter (part.5)

1. Установить штангу как показано на рисунке.
2. Закрепить винты фиксаторы дивертера (5) и переходника настенного кронштейна (11) (как показано на рисунке)

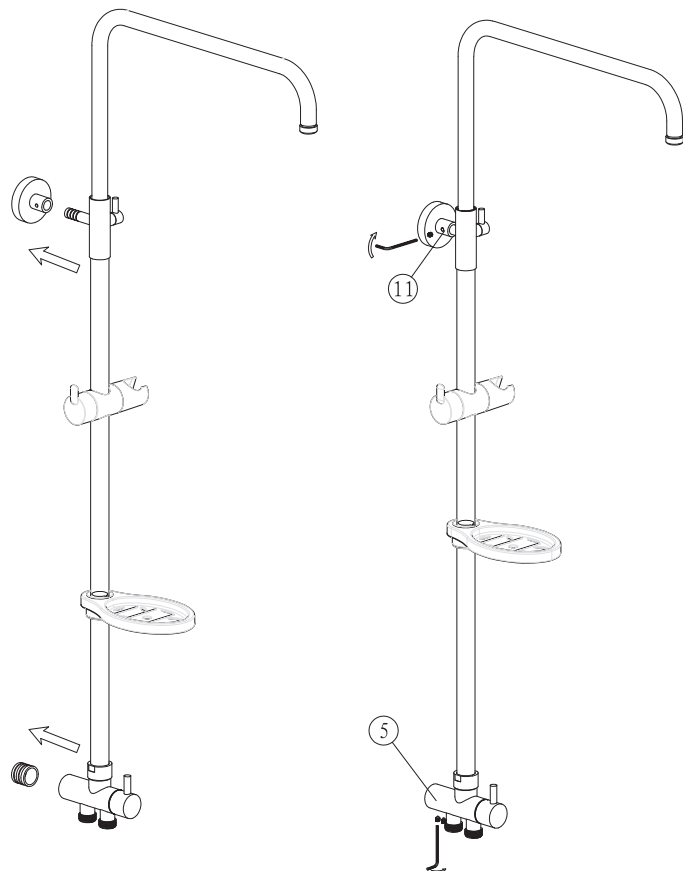


The images in the installation diagram are schematic/Изображения на установочной схеме носят схематичный характер

5

1. Mount the headshower (par.16) to the shower arm (part.9)
2. Connect two ends of the 1.5m hose with handshower (part.17) and with A point of diverter (part.5)
3. Mount the 0.6m hose into B point of the diverter, and connect the other end of the hose to the mixer

1. Смонтировать душевую головку (16) на душевую штангу (9)
2. К одному концу шланга 1.5 м присоединить душевую лейку (17), другой конец шланга присоединить к выходу А дивертера (5)
3. Присоединить один конец шланга 0.6м к выходу В дивертера (5), а другой конец к смесителю (не забывайте использовать прокладки, указанные на схеме)

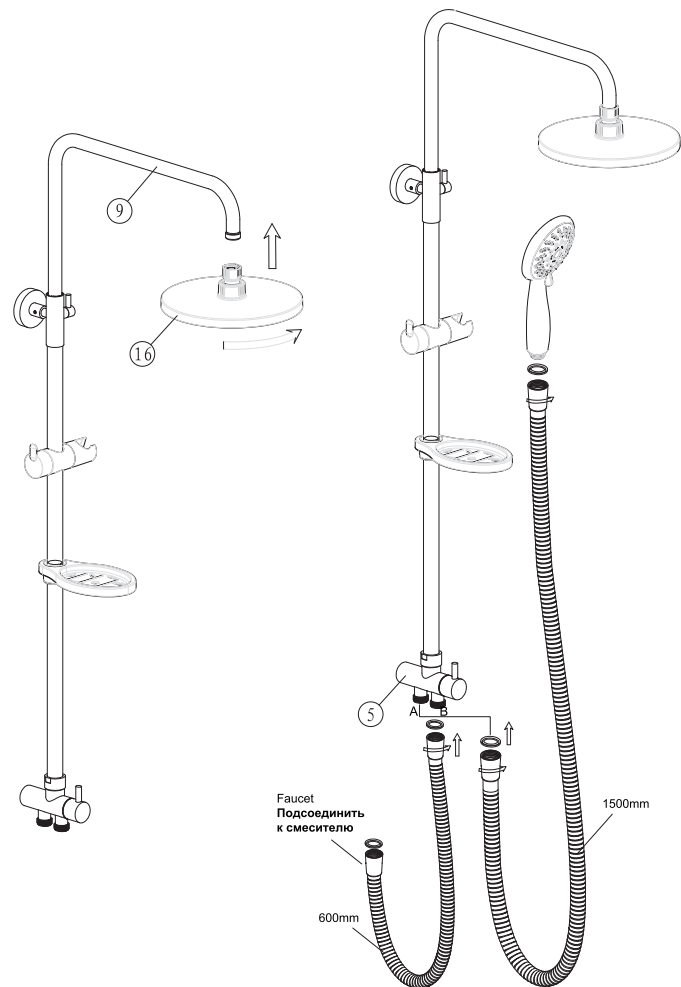

The images in the installation diagram are schematic/Изображения на установочной схеме носят схематичный характер